使用方法

１．スクリーンを使うとき

（1）付属のフック棒をスクリーンの引き下げ金具に引っ掛け引き出します。

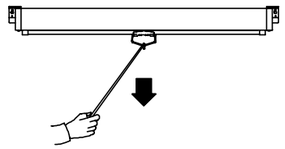

（2）手の届く位置まで下げたら手に持ち替え、所定の位置まで引き下げ、手を離します。

※この時ストッパーが掛かった場合は、そのまま引き下げずに（3）の動作をして下さい。

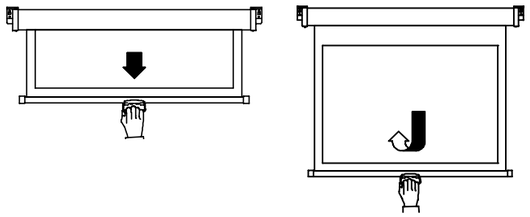

⚠注 意

スクリーン前部左上に貼っているストップシール以上下げないで下さい。スクリーンが脱落する恐れがあります。

（3）手に持ち替えたときストッパーが掛かった場合

スクリーンを少し下げて下さい。ストッパーが外れます。次に少しスクリーンを巻き取らせてから所定の位置まで引き下げ、手を離して下さい。

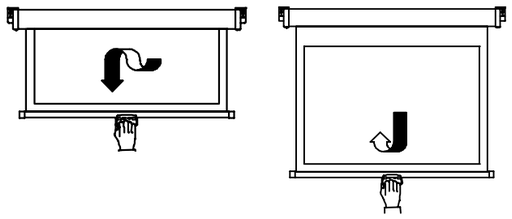

２．スクリーンを収納するとき

スクリーンを手で軽く引き下げてストッパーを外し、あとは手を離して自然に巻き取らせます。

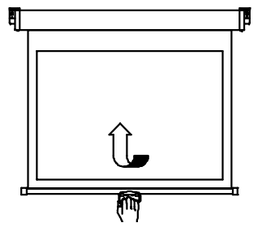

お客様ご相談窓口

0120-212-750

受付時間：平日 9:00～19:00

株式会社ホームシアター

〒120-0005 東京都足立区綾瀬 3-25-18
tel:03-3629-5410　fax:03-3629-8828
E-mail：info@hometheater.co.jp

スプリング式小型スクリーン

ＡＲ－０８０／１００

OS SCREEN

設置取扱説明書

この度はホームシアター製品 スプリング式小型スクリーン AR-080/100 をお買い上げ頂き誠にありがとうございました。

はじめに

- ●製品が間違っていないか、付属品がきちんとそろっているか、お確かめ下さい。
- ●この説明書と添付の保証書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
  そのあと大切に保存しておいて下さい。
- ●製造番号は品質管理上重要です。必ず製品本体と保証書の製造番号をお確かめ下さい。
- ●保証書は必ず「お買い上げ日、取扱店名」等の記入をお確かめ下さい。

安全上のご注意

安全にお使いいただくため、必ずお守りください。

⚠ 警 告	この表示欄の内容を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。
⚠ 注 意	この表示欄の内容を無視して、誤った取扱いをすると、人的傷害や物的損害の可能性があります。

⚠ 警 告

スクリーンを無理に引き出さない

禁止

本体またはスクリーンが脱落する恐れがあります。

分解はしない

分解禁止

分解やねじ類をゆるめると、本体の脱落の恐れがあります。修理や点検は、取扱店または当社に相談して下さい。

スクリーンにぶらさがったり、物を掛けたりしない

ぶらさがり禁止

本体またはスクリーンが脱落する恐れがあります。

⚠ 注 意

フック棒は必ず先が楕円の方をにぎり、スクリーンの引き下げ時のみ使用する

強制

ひっかけ部をにぎったり、振り回したりすると、思わぬけがの恐れがあります。

使用後は必ずスクリーンを本体に収納する

強制

長時間引き出したままにすると、スクリーンが脱落する恐れがあります。

取扱い上の不備、または天災等による事故・損傷については当社は一切責任を負いません。

お取扱上の注意

この製品は映写効果を上げるため、スクリーン表面に特殊な加工が施されています。汚れや傷がつきますと映写効果を損なうことがありますので、次の点にご注意の上ていねいにお取り扱い下さい。

- ●スクリーン表面には手を触れないで下さい。
- ●スクリーン上に文字や絵を描いたりしないで下さい。
- ●固い物でスクリーンをこすったり、ひっかいたりしないで下さい。
- ●表面のホコリは、乾いた柔らかい布で軽くふくか柔らかいブラシで払って下さい。
  水で湿らせた布やベンジン、シンナーなど薬品類は絶対に使用しないで下さい。

※スクリーン面は出荷前に十分乾燥させていますが、使い始めは接着剤や塗装の臭いがすることがありますが、お使いいただくうちに次第に消えます。

仕　　様

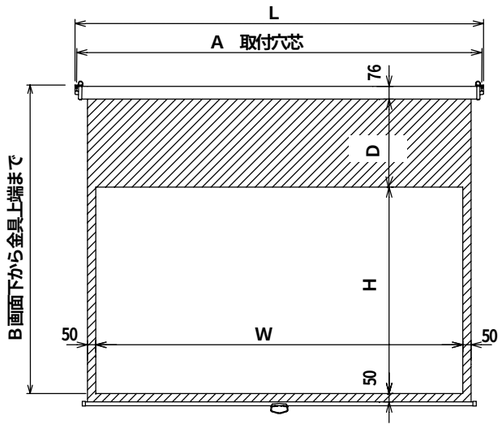

取付け金具図

●上から見た図

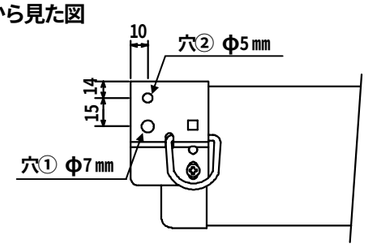

●前から見た図

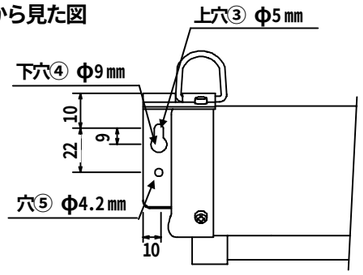

形　式	サイズ W×H（㎜）	全　長 L（㎜）	質　量 (kg)	A寸法 (㎜)	B寸法 (㎜)	D寸法 (㎜)	付　属　品
AR-080	1771×996	2019	8.3	1999	1861	780	フック棒　1本 木ねじ　4本 コンクリートアンカー　2本
AR-100	2214×1245	2462	10.8	2442	1860	530	

● B寸法は参考寸法となります。
※仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

設 置 要 領

⚠ 警 告

本機の設置面は、仕様に記載しているスクリーン質量の3倍以上の荷重を長期間支える強度が必要です。また、石こうボードやパーティクルボード面には補強が必要です。強度不足面に取付けると脱落する恐れがあります。

合板の天井または壁に設置する場合

（合板は２０㎜以上の厚さが必要です。）

●使用する部品　木ねじ４本（付属品）

■天井の場合
穴① ② を使用

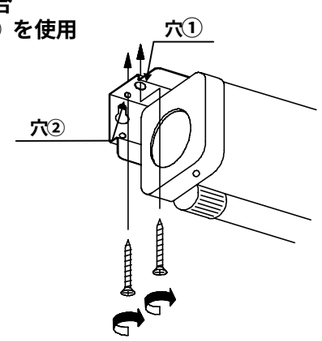

■壁の場合
穴③ ⑤ を使用

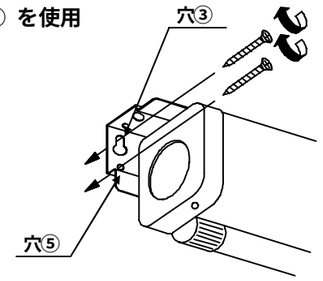

コンクリートの天井または壁に設置する場合

●使用する部品　Ｍ６コンクリートアンカー２本（付属品）

１．コンクリートアンカーの取付け

（１）設置寸法図に従い、天井または壁にドリルで穴を開けます。



（２）穴にアンカーを取付けます。

１）アンカーのねじ部にナットを付けます。この時ねじ山が３～４つナットから出るようにします。



２）穴に差し込み、ピンをアンカーに差し込みます。



３）ピンをつら位置まで打ち込みます。



４）ナットを取り外します。



２．スクリーンの取付け

取付金具の穴をアンカーに合わせてはめ、ナットを締め付けます。

■天井の場合
穴①を使用

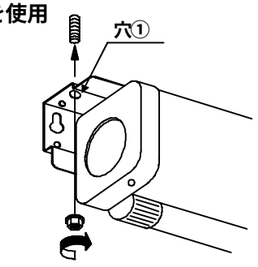

■壁の場合
穴④を使用

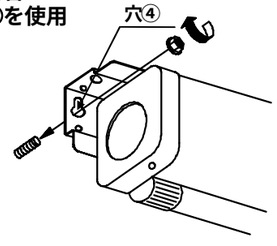

T4804AR##2